



Security Tech Germany



SMARTLOOK

PUESTA EN MARCHA

PPIC52520, PPIC52520B, PPIC54520, PPIC54520B

V1.0

REQUISITOS DEL SISTEMA

- La cámara solo puede utilizarse con la aplicación **App2Cam Plus**.
- El servicio de ubicación del dispositivo final debe estar activado.
- El Bluetooth del terminal móvil debe estar activado.
- Red wifi con contraseña y cifrado.
La contraseña wifi no debe superar los 31 caracteres.
- Los siguientes caracteres especiales **no están permitidos** para la introducción de la contraseña wifi.



- Para introducir la contraseña wifi, se **admiten** los siguientes caracteres especiales.



- i** Active el "servicio de localización" (por ejemplo, "GPS") del smartphone o tableta con que realice la puesta en marcha. Este será necesario más adelante para visualizar las redes disponibles en la zona.

El alcance de la visión nocturna depende de las condiciones del lugar. Para obtener una imagen perfecta en blanco y negro en la oscuridad, los LED IR integrados en la cámara no deben taparse. Los objetos situados cerca de la cámara pueden hacer que se refleje demasiada o muy poca luz infrarroja, lo que limita el alcance de la visión nocturna.

Para las grabaciones de vídeo, la cámara está equipada de fábrica con una tarjeta microSD. Si no utilizas la función de búfer circular o necesitas más espacio de almacenamiento, puedes sustituirla por una tarjeta microSD convencional (máx. 128 GB, clase 10 mín.). Para la extracción, se incluye una herramienta de extracción. Para extraer e insertar la tarjeta de memoria, la cámara debe estar desconectada de la red eléctrica. Al insertarla, la tarjeta microSD encaja de forma audible.

- !** Las redes sin encriptación no son compatibles.

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE




Lista para usar en 60 segundos:
En cuanto el LED rojo parpadea 2 veces brevemente y 1 prolongadamente.

AJUSTES DE FÁBRICA



Restablecer los valores de fábrica, si es necesario:
Mantener pulsado el botón Reset con la herramienta de reinicio durante 5 segundos hasta que el LED de encendido parpadee en rojo.

PUESTA EN MARCHA

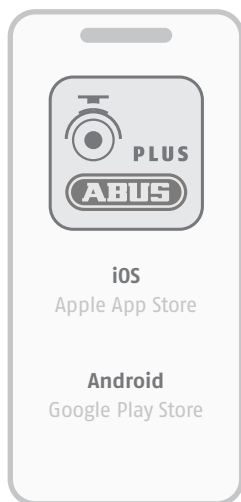

Descarga la App2Cam Plus en tu smartphone o tableta



Android/iOS
App2Cam Plus App

i Todas las capturas de pantalla mostradas corresponden a la aplicación para iOS. La disposición, los títulos y la funcionalidad de la aplicación para Android son ligeramente diferentes.


Para una puesta en marcha óptima, la cámara y el smartphone/tableta deben estar lo más cerca posible el uno del otro, a una distancia máxima de 3 metros.

Para una puesta en funcionamiento óptima, es necesario activar los servicios de ubicación en los ajustes.

Los pasos para una puesta en marcha alternativa se encuentran en las instrucciones de funcionamiento.


! El Bluetooth del smartphone/tableta debe estar activado.

1

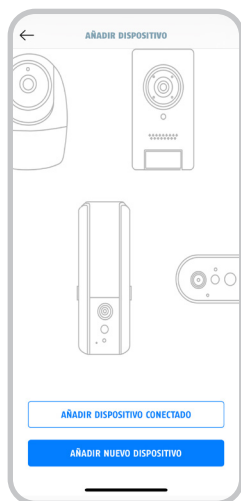

Inicia App2Cam Plus y selecciona "Añadir nuevo dispositivo" para iniciar el proceso de puesta en marcha.

2a

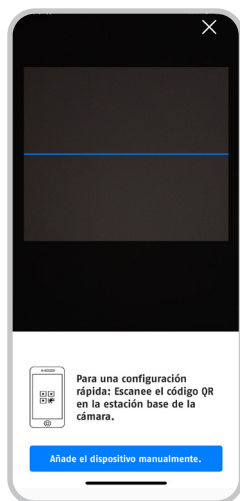


Opción 1:
Escanea el código
QR en la cámara.

2b




Opción 2:
Pulsa el botón "Añadir dispositivo manualmente"
y selecciona el modelo de tu cámara en la lista.

3

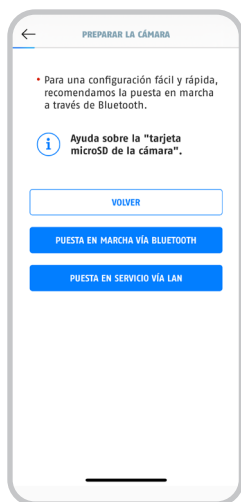


Selecciona "Puesta en marcha a través de Bluetooth".

4

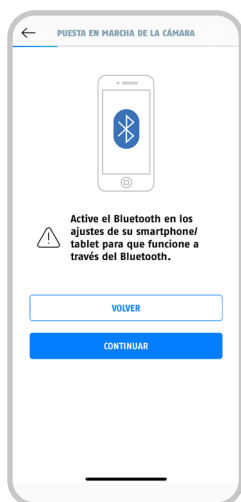


Si aún no lo has hecho: activa el Bluetooth en los ajustes de tu dispositivo móvil. A continuación, pulsa "Siguiente".

5

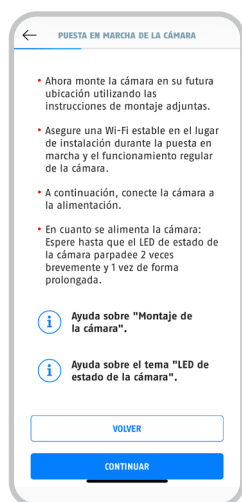

Ahora suministra corriente a la cámara, si no lo ha hecho ya, y espera 2 minutos hasta que el LED de estado de la cámara (detrás de la cubierta) parpadee 2 veces brevemente y 1 vez de forma prolongada. A continuación, pulsa "Siguiente".

6

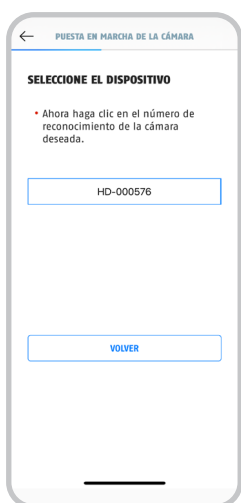

Selecciona tu cámara por su número identificador. Encontrarás el número identificador (DID) en el embalaje. Alternativamente en la cámara. A continuación, pulsa "Siguiente".

7

PUESTA EN MARCHA DE LA CÁMARA

Seleccione la red doméstica/WIFI en la que desea utilizar la cámara de forma permanente.

Nota: Compruebe la introducción de su contraseña WIFI. Después de confirmar una contraseña incorrecta, la cámara cargará su configuración de fábrica por razones de seguridad y se iniciará de nuevo.

SELECCIONE LA RED ▾

Red 1	100%
-------	------

 Ayuda sobre el tema "Requisitos de la WIFI"

REFRESCAR

Selecciona la red doméstica/wifi en la que deseas utilizar la cámara de forma permanente. A continuación, pulsa "Siguiente".

 Ver los requisitos del sistema "Red WLAN".

8

← PUESTA EN MARCHA DE LA CÁMARA

INTRODUZA LA INFORMACIÓN DE LA RED

Nombre de la red

Red 1

Introduzca la contraseña WLAN

Introduzca la contraseña WLAN



VOUER

CONTINUAR

Introduce la contraseña de tu red. A continuación, pulsa "Siguiente".

 Ver los requisitos del sistema "Caracteres especiales".

9



Ahora introduce un código de seguridad y una contraseña de administrador. Estos deben ser idénticos en la configuración por Bluetooth. A continuación, pulsa "Siguiente".


i La contraseña de administrador se puede cambiar en la configuración de la cámara después de la instalación.

10



La cámara se reiniciará.
Puede tardar hasta 60 segundos.


11

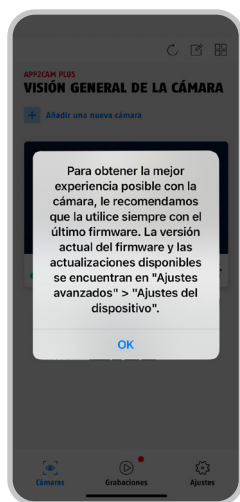

Para disfrutar de la mejor experiencia posible con la cámara, recomendamos utilizarla siempre con el firmware más reciente.


i Encontrarás la versión actual del firmware de tu cámara y las actualizaciones disponibles en "Vista general de la cámara" -> "Vista en directo" -> "Ajustes de la cámara" -> "Dispositivos" -> "Buscar actualización del firmware".

12

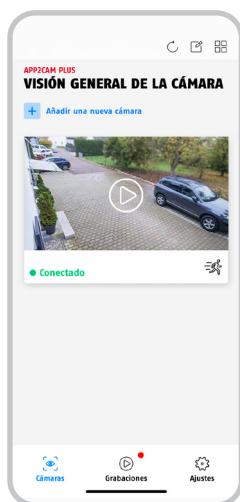

La puesta en marcha a través de la aplicación ha finalizado. La aplicación muestra ahora la vista general de la cámara con una primera imagen de vista previa de la cámara de seguridad. Pulsa el símbolo de reproducción en la imagen de vista previa para ver la primera imagen en directo. En raras ocasiones, por ejemplo, cuando la recepción es deficiente, la aplicación muestra el icono "sin conexión". Púlsalo para abrir la vista en directo.

VISTA EN VIVO

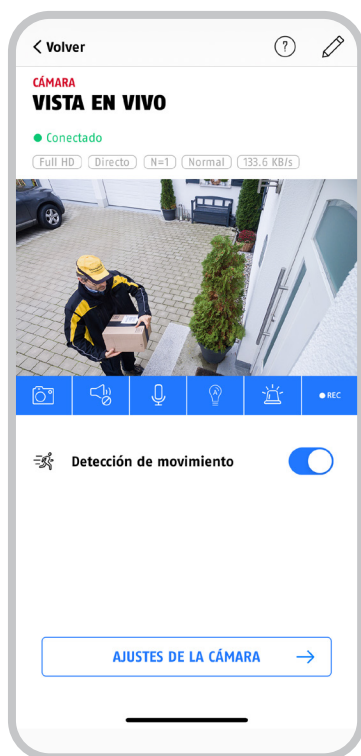

Crear captura de pantalla



Activar/desactivar el audio



Función de intercomunicador
(pulse el símbolo permanente)



Abrir menú de giro/inclinación
(PPIC52520&52520B)



Guardar/activar posición inicial



Guardar/activar posición 2



Guardar/activar posición 3



Borrar posición



La cámara se calibra



Activar/desactivar sirena



Iniciar grabación manual



Detección de movimiento



La alarma está activa

Al detectar movimiento, la cámara graba y envía notificaciones (push o e-mail) si la función está activada en los ajustes de la cámara.



Detección de movimiento



La alarma está desactivada

La cámara muestra la imagen en directo pero no realiza ninguna acción adicional en caso de detectar movimiento.

[AJUSTES DE LA CÁMARA](#)



Realizar ajustes para esta cámara

DE Die komplette Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen stehen dir auf der Website von ABUS zur Verfügung.

GB The complete operating instructions and further information are available on the ABUS website.

FR Le mode d'emploi complet ainsi que d'autres informations sont à votre disposition sur le site Internet d'ABUS.

NL De volledige gebruiksaanwijzing en verdere informatie zijn beschikbaar op de website van ABUS.

DK Den komplette brugsanvisning og yderligere oplysninger findes på ABUS' hjemmeside.

ES El manual de instrucciones completo y más información están disponibles en el sitio web de ABUS.

SE Den fullständiga bruksanvisningen och ytterligare information finns på ABUS webbplats.

IT Le istruzioni per l'uso complete e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di ABUS.

PL Kompletna instrukcja obsługi oraz dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej firmy ABUS.

Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el equipo de asistencia: support@abus-sc.com
Our Support Team will assist you to help you with any further questions: support@abus-sc.com

ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
abus.com

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel: +49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com